

Garantía.

Todos nuestros fabricados están totalmente garantizados en todas sus piezas contra cualquier vicio o defecto de fabricación. Garantía válida durante DOS AÑOS. No nos hacemos responsables del uso inadecuado de este artículo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"

Nosotros KRIPXE, S.A. Pol. Ind. Nº. 3, Calle Mecànics 9 46120 ALBORAYA (Valencia) España. Declaramos, bajo nuestra única responsabilidad, que el siguiente accesorio intercambiable que modifican la función de un compresor de aire comprimido, cumplen con todos los requisitos esenciales para la salud y seguridad de las siguientes Directivas Europeas y Normas Armonizadas.

Descripción: Pistola sopladora.

Año de fabricación: 2017

Fabricante: KRIPXE, S.A.

Directivas Europeas: 98/37 CE

Modelo: SN.

Normas Armonizada: UNE EN 292-1 y UNE EN 292-2

ÍNDICE:

Despiece y esquema de montaje.

Pág.2 Mantenimiento.

Pág.3

Descripción.

Pág.3 Anomalías.

Pág.3

Instrucciones de uso.

Pág.3 Asistencia técnica.

Pág.3

Puesta en marcha.

Pág.3 Garantía.

Pág.4

Importante: Advertencias de seguridad.

Pág.3 Declaración de conformidad "CE".

Pág.4

OTROS FABRICADOS <KRIPXE>

Equipos para lacas y pinturas.

Pistolas para proyectar todo tipo de pinturas.

Copas de viscosidad / Enchufes rápidos para aire.

Filtros, Reguladores y Lubricadores para instalaciones de aire.




Manual de Instrucciones. Pistola



Modelo: SN

Despiece y esquema de montaje. Pistola modelo SN.

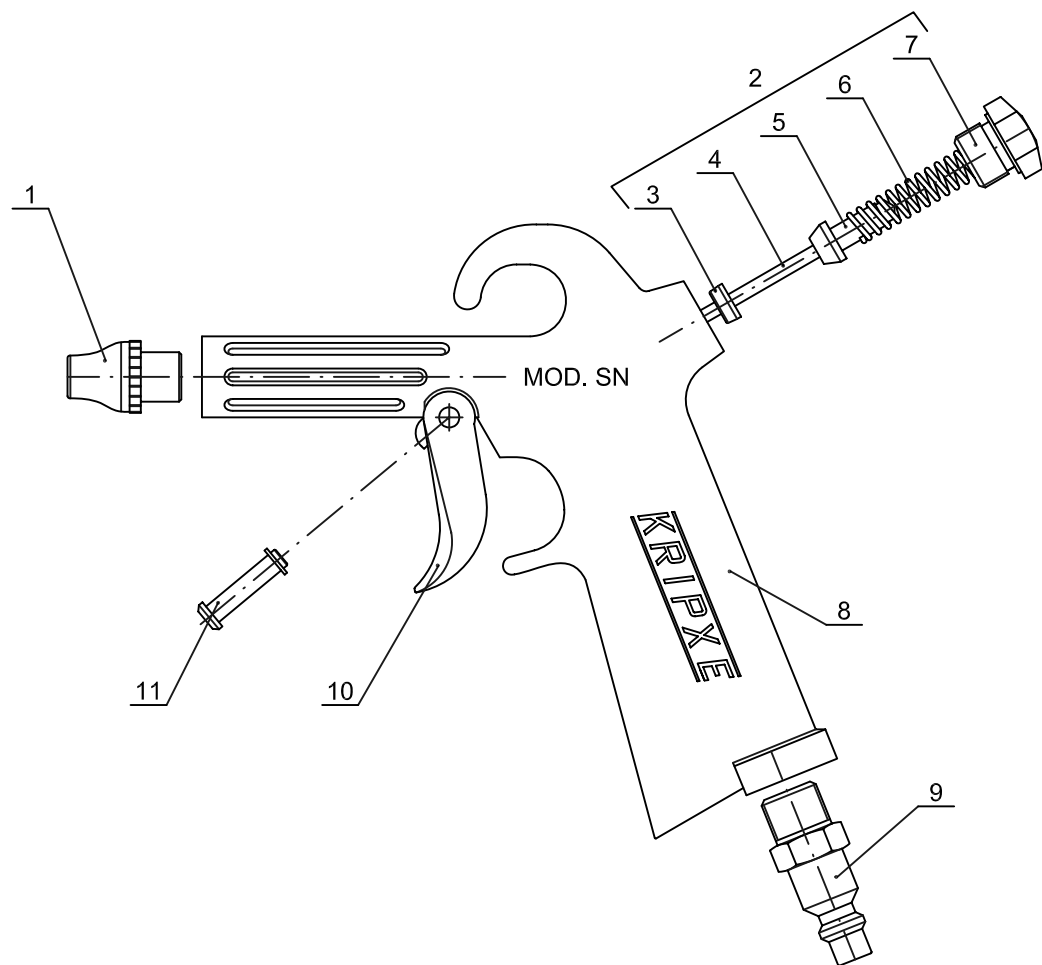

nº	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	nº	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	002201-0100	BOQUILLA SOPLADORA	1	7	002208-4000	TORNILLO MUELLE VALVULA	1
2	002159-3600	SOP. VALVULADE AIRE COM.	1	8	002151-2020	CUERPO PISTOLA SN	1
3	002204-0100	RETEN DE AIRE	1	9	002710-0514	ADAPT. R. MACHO 172 1/4	1
4	002155-0500	VASTAGO VALVULA DE AIRE	1	10	001706-4000	GATILLO	1
5	002154-0100	VALVULA DE AIRE	1	11	001726-3600	BULON GATILLO COM.	1
6	002205-0600	MUELLE VALVULA DE AIRE	1				

Descripción.

Pistola sopladora de nylon, muy útil para la limpieza en toda clase de industrias, con nueva boquilla sopladora que impide el rebote del aire.

- Accesorios: Boquilla multiplicadora de aire Mod. Z-55 y alargaderas de 150 y 200 mm.
- Principales sectores de aplicación.

CARROCERÍA	CARROCERÍA IND.	MAQUINARIA IND.	IND. DEL MUEBLE	IND. CERAMICA
				

Instrucciones de uso.

Para un buen funcionamiento, debemos mantener un aire limpio y sin humedad, para ello es recomendable instalar un Filtro Regulador de presión entre el compresor y la pistola.

Puesta en marcha.

- 1.- Conectar manguera diámetro 8 mm. para presión de 10 bar (longitud recomendada de 5 a 6 m), del Filtro Regulador al Adapt. R. macho 172 de 1/4 (fig.9).
- 2.- Abrir el aire, la presión recomendada es de 4 a 5 atmósferas. (Filtro Regulador)
- 3.- Pulsar Gatillo (fig.10), para la salida del aire
- 4.- Para mayor rendimiento y seguridad, aconsejamos utilizar la pistola con la Boquilla multiplicadora Mod. Z-55.

IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad.

Asegurarse de que el aire está cerrado antes de proceder a cualquier manipulación con la pistola, limpieza etc. Tener siempre la precaución de mantener la salida de aire de la pistola, en dirección opuesta a quien la manipula.

Mantenimiento.

La pistola sopladora no necesita de un especial mantenimiento.

Anomalías.

En general producidas por el mal uso de la pistola:

Asistencia Técnica.

- Garantizamos la asistencia técnica para todos nuestros productos; consulte a su distribuidor; disponemos de recambios para todos los modelos de nuestra fabricación.
- **KRIPXE, S.A.** se reserva el derecho de efectuar modificaciones en todos sus productos, sin previo aviso.